


Brugervejledning




- Let læselig LCD Display
- I henhold til 86/217/EEC
- Mulighed for fire forskellige måleenheder (PSI, BAR, KPA, KGF)
- Forlænger dækkets levetid

Producenten forbeholder sig ret til at kunne ændre produktet til enhver tid.


Batteri udskiftning

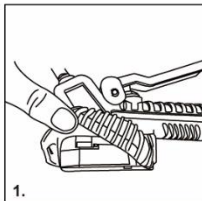


1. Træk gummikappen til side

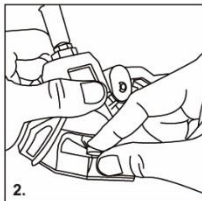


2. Fjern batteri dækslet

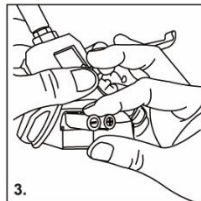

3. Indsæt 2 stk. AAA
batterier i viste retning

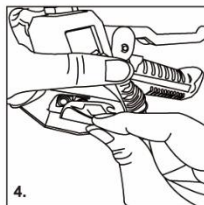

4. Monter batteri dæksel

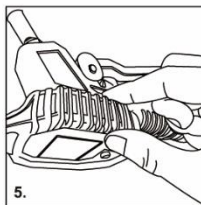

5. Påsæt gummikappe

1. Fjern hættten på dækkets ventil.
 2. Tryk håndtaget på klemniplen ind og sæt klemniplen fast på dækkets ventil. Sikre at klemniplen sidder godt fast.
 3. **Tænd:** Dæk pumpepistolen tændes automatisk og viser dæktrykket. tryk på knappen 3 sekunder for at tænde pumpepistolen. Hvis pumpepistolen ikke bruges, slukkes den automatisk efter 90 sekunder.
 4. **Baggrundslys:** Når pumpepistolen er tændt, tryk på knappen for at tænde baggrundslyset, så displayet bliver let læseligt i mørke. Baggrundslyset, slukker automatisk efter 5 sekunder.
 5. **Ændring af måleenhed:** Når pumpepistolen er tændt, tryk på knappen ca. 3 sekunder, herefter komme man ind i ændring af måleenheder, tryk knappen kort og vælg den ønskede måleenhed. Den valgte måleenhed vil være standard måleenheden ved fremtidig brug.
 6. **Batteri:** Pumpepistolens batterier er 2*AAA, Hvis spændingen kommer under 2.4V, vises “low battery” signalet i øverste venstre hjørne, som påmindelse om, at batterierne skal skiftes.
- BATTERISKIFT: Træk gummikappen til side og find batteridækslet øverst i højre side. Fjern dækslet og skift batterierne.**
7. **Måleområde:** 0.5-12Bar (7-174Psi). Læsenøjagtighed 0.01Bar (0.1Psi). Hvis trykket er over 17Bar (250Psi), viser displayet ‘----’.



Denne pumpestol er testet i normalt arbejdsmiljø i henhold til EU standard 86/217/EEC

Tolerance:

+/-0.08 bar ved tryk op til 4 bar

+/-0.16 bar mellem tryk på 4 bar og 8 bar

Vigtigt: For at undgå personskader, specielt på øjne, ansigt eller hud, RET IKKE pumpestolen direkte på nogen person.

